



kućanклик

KORISNIČKO UPUTSTVO

Srpski



ACDB-7000AC



OPIS

Zvono ACDB-7000AC možete koristiti u kombinaciji sa bilo kojim kucanклик predajnicima čiji je sistem kodiranja automatski (na primer AWST-6000).

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • Napon | 220-240 VAC 50Hz |
| • Frekvencija | 433.92 MHz |
| • Potrošnja u fazi mirovanja | 0.5 W |
| • Melodije | 5 |
| • Jačina zvuka | 4 |
| • Memorisanje kanala | 4 |




OPIS

Ovaj prekidač je prilagođen za kontrolu bežičnog zvona. Može se koristiti za kontrolu ostalih kucanклик prijemnika ali može da pošalje samo ON signal.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


- **Baterija** 1x 3 V CR2032 litijumska
- **Frekvencija** 433.92 MHz
- **Domet** Do 70m u zatvorenom prostoru i do 200m na otvorenom (odnosi se samo na taster za zvono i zvono koje je u sklopu paketa).
- **Otpornost** IP44

Bežični signal od 433.92 MHz prolazi kroz zidove, prozore i vrata. Domet u zatvorenom prostoru je do 70m, a na otvorenom pri idealnim uslovima je 200m. Ovo se odnosi samo na ovaj set, ostali peijemnici i predajnici imaju domet od 30m u zatvorenom prostoru do 70m na otvorenom, pri idealnim uslovima.

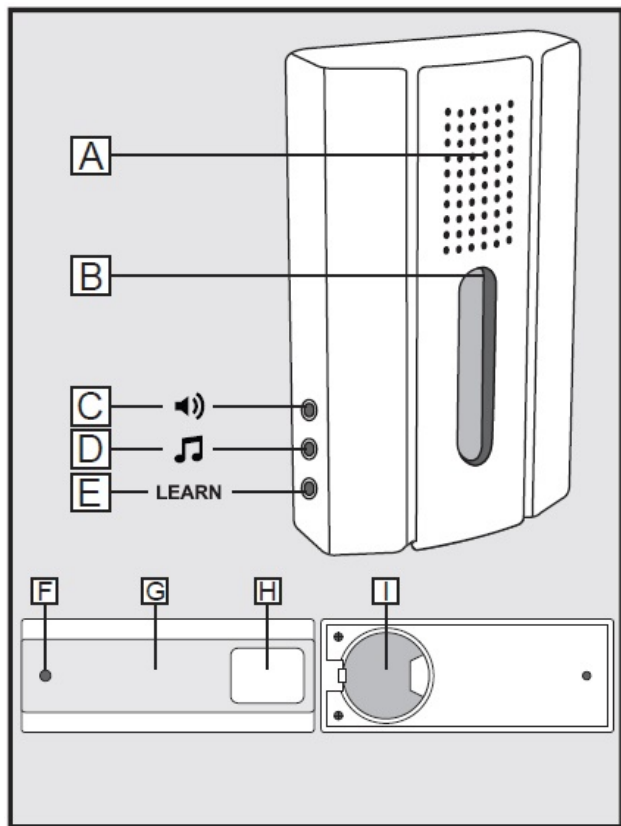


- A** - Zvučnik
- B** - LED indikator
- C** - Taster za jačinu zvuka
- D** - Taster za melodije
- E** - Taster za aktivaciju moda za učenje

- F** - LED indikator
- G** - Ploča
- H** - Taster
- I** - Baterija

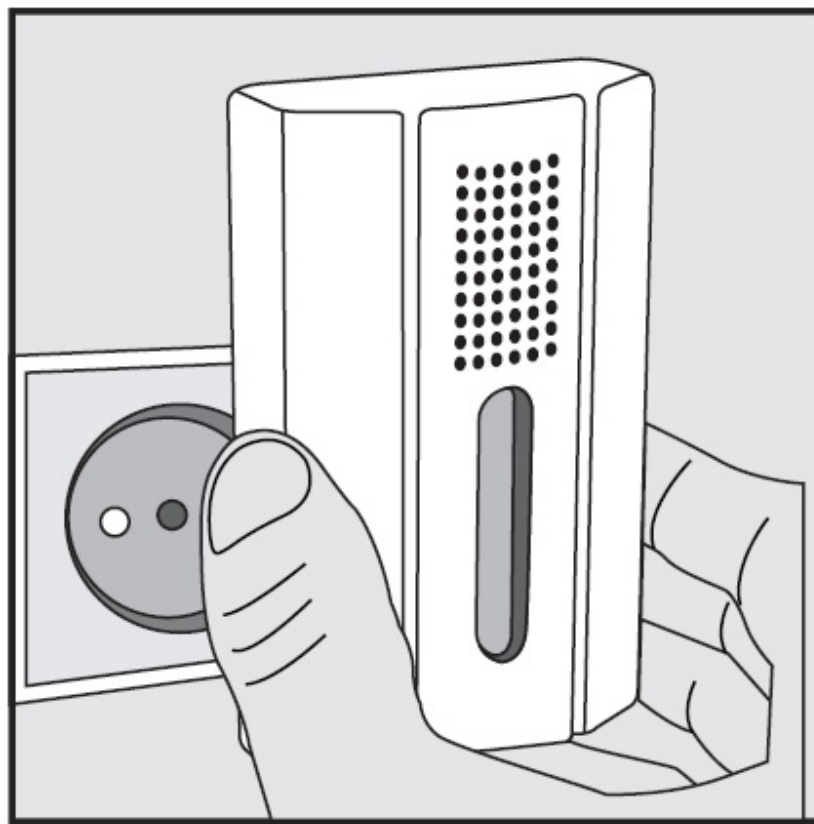


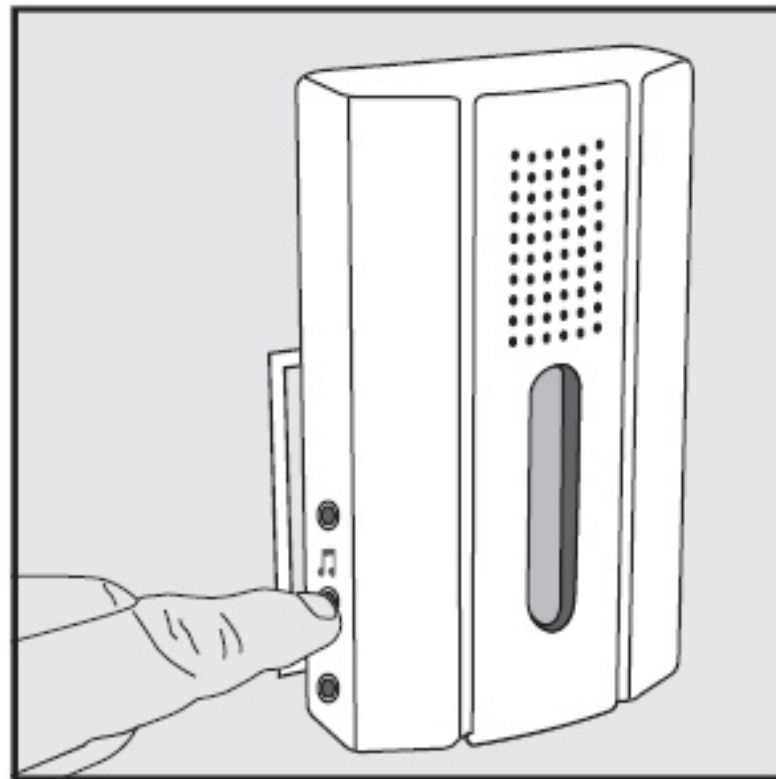
Postavljanje zvona (prijemnik)

Ubacite zvono u utičnicu. Promena lokacije na kojoj se nalazi zvono (prijemnik) je moguća (kompletna memorija ostaje sačuvana).

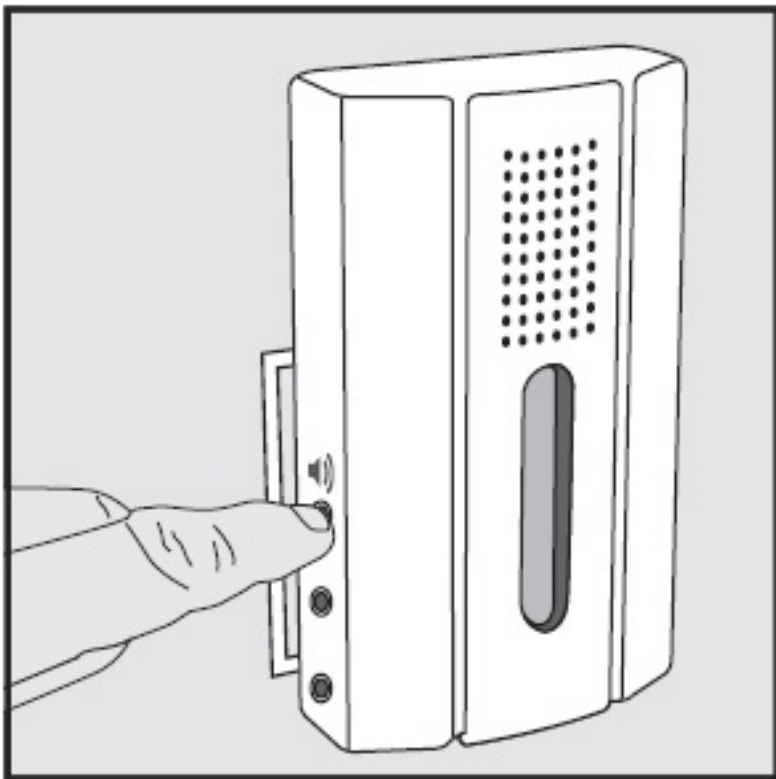


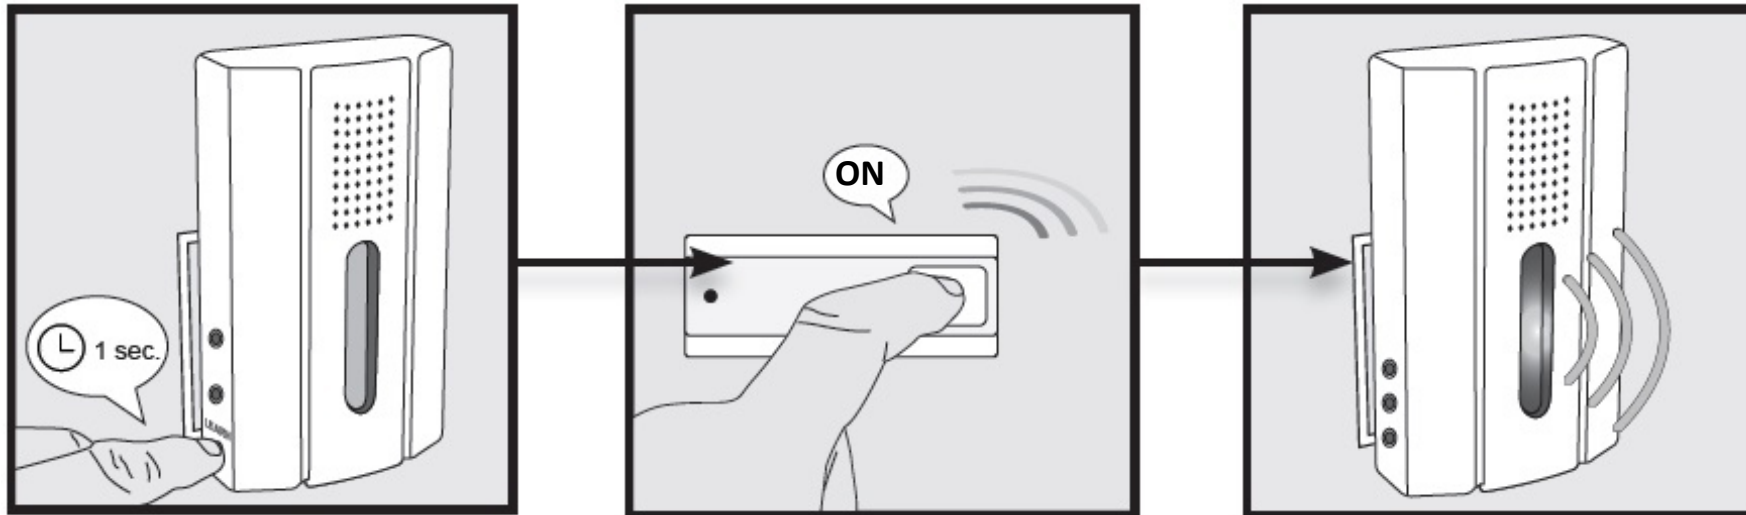
Odabir jačine zvuka

Pritisnite dugme [] nekoliko puta kako bi odabrali jednu od četiri jačine zvuka. Raspoložive jačine su: Jaka, srednja, slaba i isključeno.



Odaberite melodiju

Nekoliko puta pritisnite dugme [] kako bi odabrali jednu od sedam melodija. Za svaki predajnik možete odabrati različitu melodiju.




Proces dodeljivanja koda

- 1) Pritisnite dugme [LEARN] i držite ga jednu sekundu kako bi aktivirali mod za učenje koda. Mod za učenje će biti aktivan narednih 15 sekundi i led indikator će u istom intervalu blinkati.
- 2) Dok je mod za učenje aktivan, pošaljite ON signal sa predajnika kako bi kod bio dodeljen.
- 3) LED indikator će nekoliko puta blinkati kao znak da je kod primljen.


Ponovite ovaj postupak kako bi registrovali više predajnika. Prijemnik može da memoriše do 4 različita koda u sopstvenoj memoriji. Memorija ostaje sačuvana u slučaju nestanka struje.

Ostali predajnici koji mogu da se povežu sa zvonom moraju da imaju automatski sistem kodovanja (na primer: ABST-6000, AMST-606), takođe, može se povezati sa TPC-300 Home Control Station i ICS-1000 Internet Control Station.

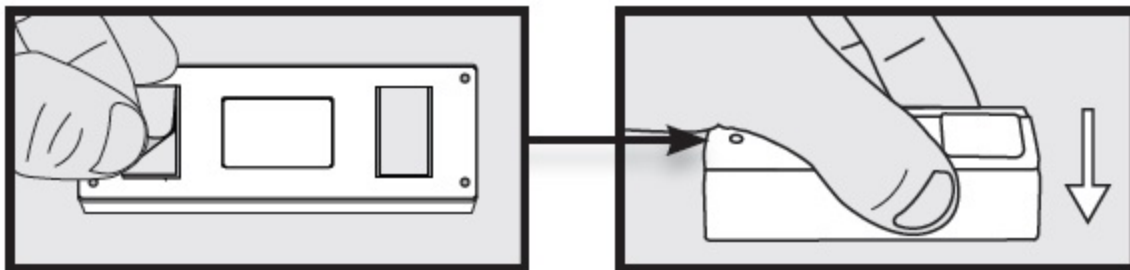


Montiranje tastera za zvono sa samolepljivom trakom

Na poleđini prekidača nanosite traku koja je lepljiva sa obe strane i postavite prekidač na ravnu površinu.

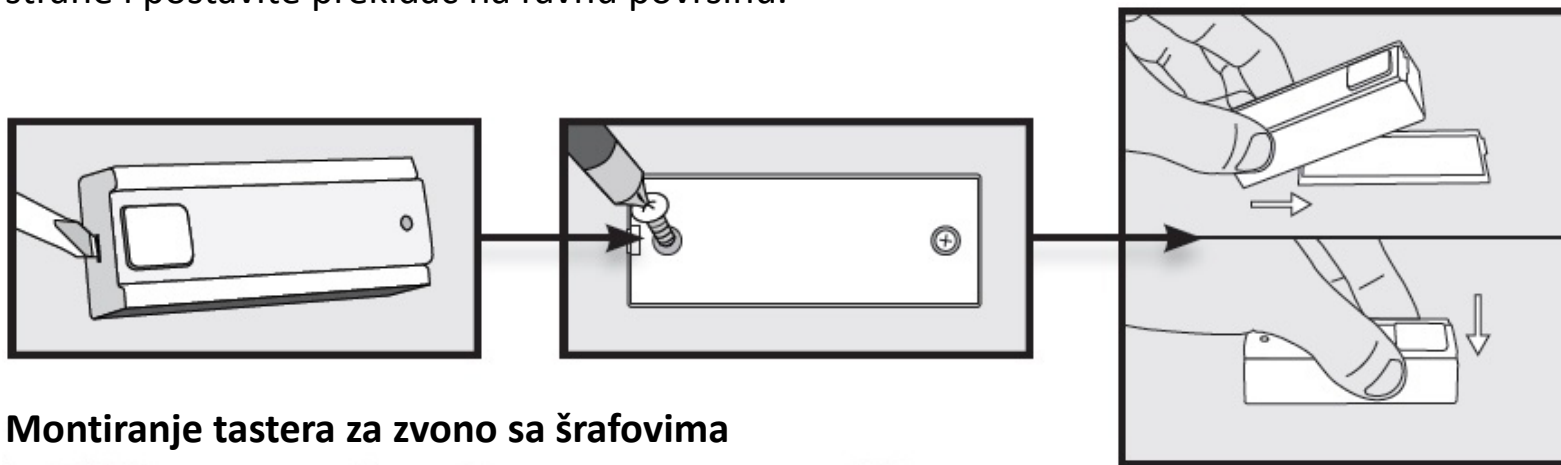


Montiranje tastera za zvono sa šrafovima

Koristeći šrafčiger otvorite prekidač predajnika. Koristeći šrafove montirajte prekidač na ravnu površinu. Pažljivo prevucite gornji deo poklopca bežičnog prekidača preko poklopca prekidača. Pravilno zatvaranje prekidača je neophodno kako bi se izbeglo prodiranje vode i vlage.

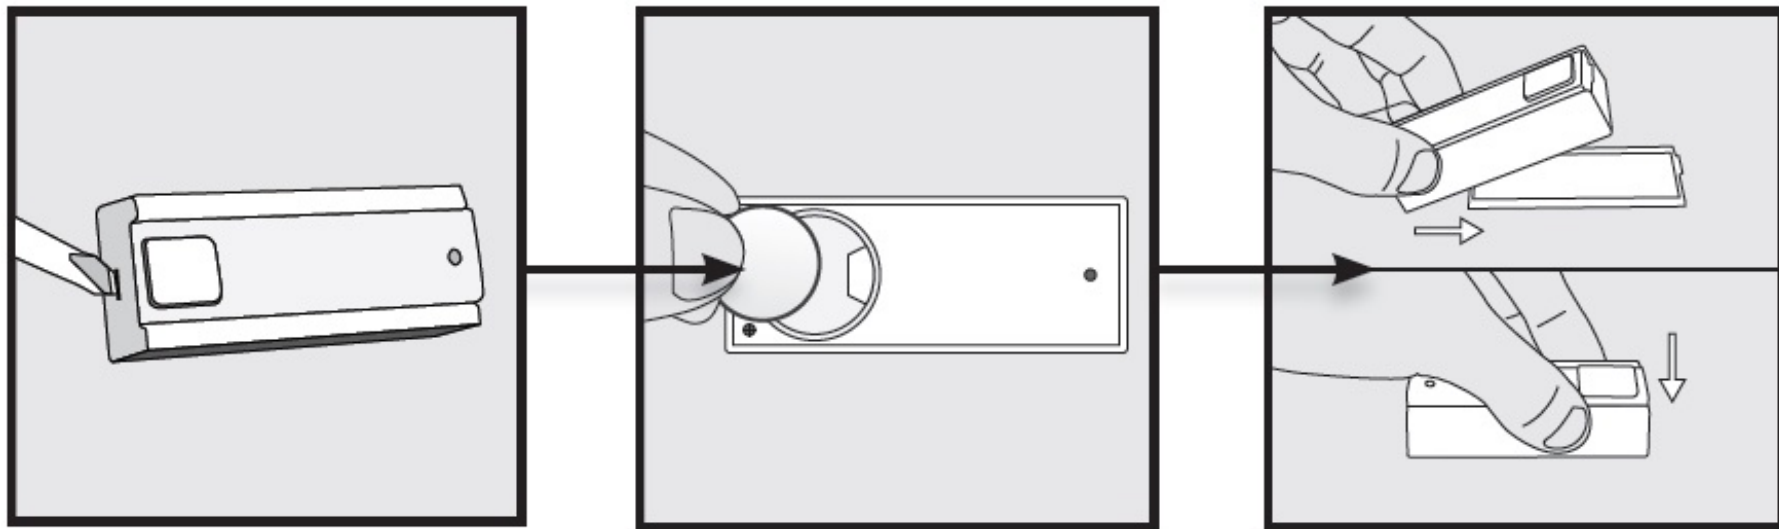


Postavljanje i zamena baterije

- 1) Koristeći šrafciğer pažljivo otvorite prekidač predajnika.
- 2) 3V CR2032 bateriju ubacite u ležište.
- 3) Pažljivo prevucite gornji deo poklopca bežičnog prekidača preko poklopca prekidača. Pravilno zatvaranje prekidača je neophodno kako bi se izbeglo prodiranje vode i vlage.

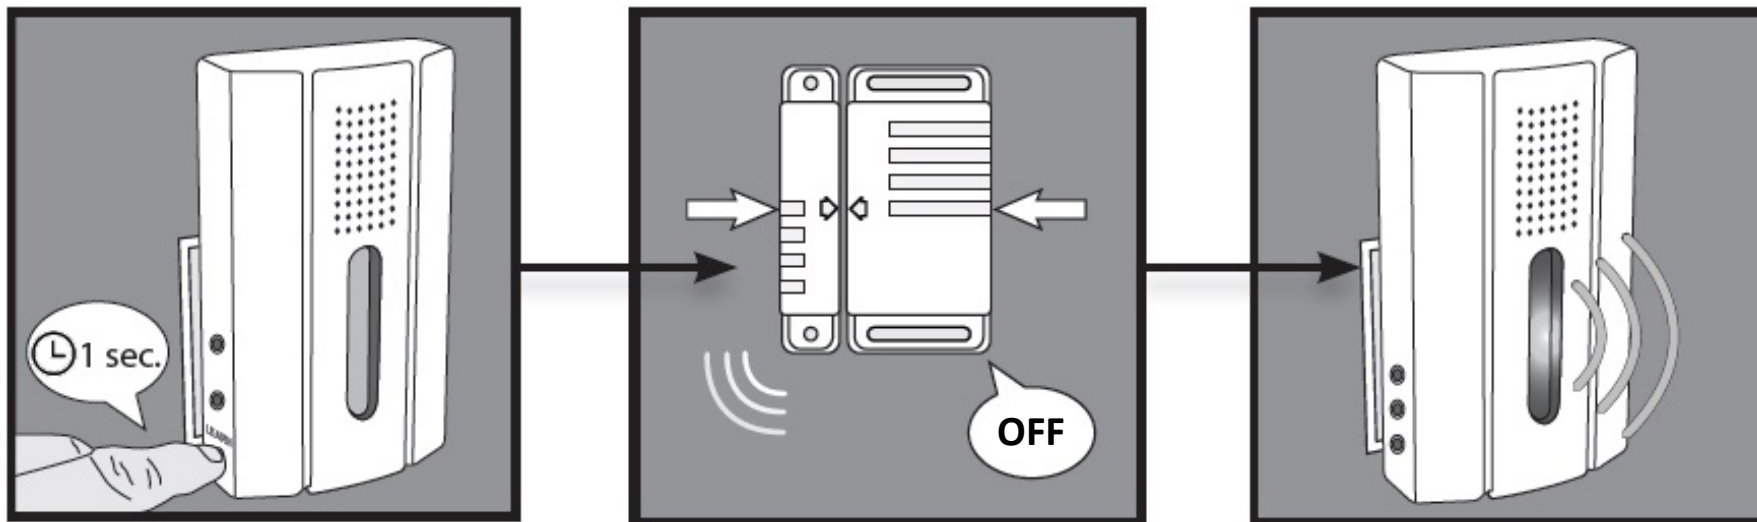

Brisanje kod-a iz memorije

(1) Pritisnite dugme za aktiviranje moda za učenje i držite ga 1 sekundu. Mod za učenje će se aktivirati i biti aktivan narednih 15 sekundi. (2) Dok je mod za učenje aktivan, pošaljite OFF signal određenim kucanatik predajnikom kako bi izbrisali kod. (3) Prijemnik će se uključiti i isključiti 2 puta kako bi potvrdio brisanje koda.

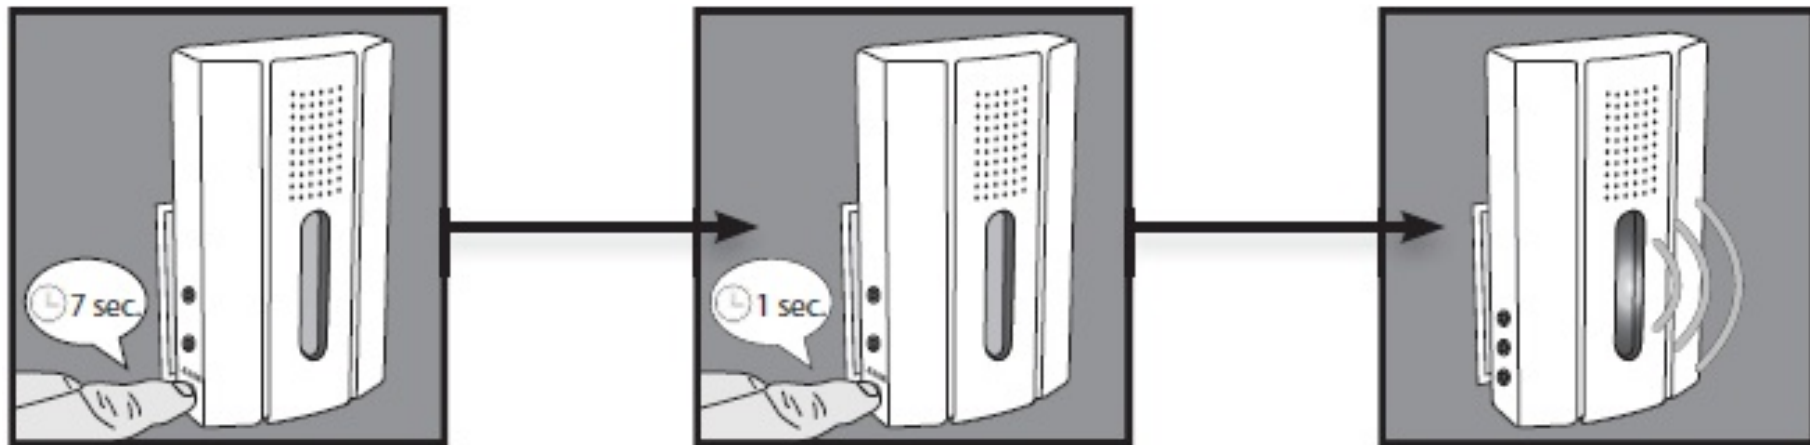

Brisanje kompletne memorije

(1) Pritisnite i držite dugme za učenje na prijemniku (od prilike 7 sekundi) sve dok lampica na prijemniku ne počne da blinka brzo. Mod za brisanje biće aktivan narednih 15 sekundi. (2) Dok je mod za brisanje aktivan, pritisnite dugme za učenje ponovo i držite ga 1 sekundu. Prijemnik će se dva puta uključiti i isključiti kako bi potvrdio brisanje memorije.