

**KORISNIČKO UPUTSTVO
SRPSKI JEZIK**



Posetite www.kucanaklik.rs

DALJINSKI UPRAVLJAČ

AYCT-202 DALJINSKI UPRAVLJAČ


1




2




3

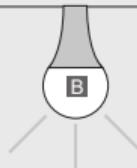


4a

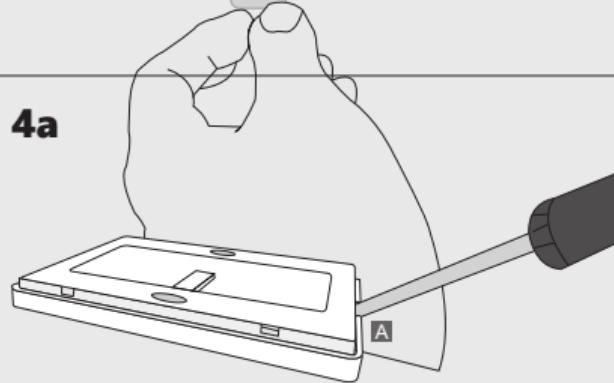

4b

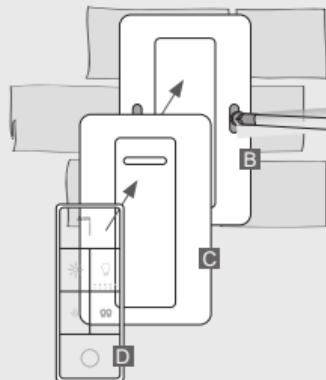


6

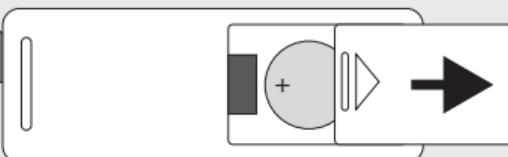


A

5

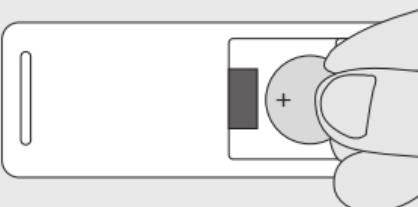

B

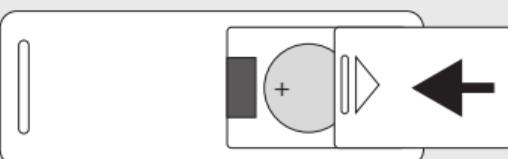

C

1. Buttons

	ON taster za uključivanje uređaja/svetla
	OFF taster za isključivanje uređaja/svetla
	Taster dimovanje gore za pojačanje svetla. Zadržite taster za pojačanje svetla.
	Taster dimovanje dole za slabljenje svetla. Zadržite taster za slabljenje svetla.
	Izbor kanala. Kliktanjem menjate u krug izbor kanala za svetlo. Grupni kanal Može se koristiti kao 5. kanal ili za druge funkcije, na primer za APA3-1500R.
	Ovim tasterom kontrolišete svetlo u celoj grupi odjednom.

2. Izvlačenje plastične trake

- A Izvadite bateriju i izvucite plastičnu traku iz daljinskog upravljača, vratite bateriju.

3. Uparivanje upravljača sa uređajima

- A Prvo izaberite kanal kojim hoćete da upravljate uređaj/svetlo tasterom izbor kanala.
- B Uključite prijemnih u mod učenja (U skladu sa uputstvom prijemnika za mod učenja)
- C Kliknite ON taster na upravljaču. Takođe je moguće upariti više prijemnika na jedan kanal.

4. Postavljanje magnetnog nosača

- A Izvadite poklopac na poleđini nosača tako što ćete ga podići ravnim šrafcigerom.
- B Pozicionirajte poklopac sa poleđine pričvrstite ga šrafovima ili dvostrano lepljivom trakom.
- C Zakačite magnetni nosač na pozicionirani poklopac.
- D Ubacite daljinski upravljač u magnetni nosač.

5. Rasparivanje uređaja/svetla sa daljinskog upravljača

- A Prvo izaberite kanal na upravljaču koji hoćete da rasparite.
- B Prijemnik koji hoćete da rasparite postavite ga u mod za učenje.
(U skladu sa uputstvom prijemnika za uključivanje moda za učenje)
- C Kliknite na taster OFF na upravljaču.

6. Zamena baterije

- A Otvorite poklopac za bateriju na upravljaču.
- B Izvadite praznu bateriju i ubacite novu 3V CR2450 litijumsku bateriju.
Vodite računa o polaritetu baterije +/-.
- C Zatvorite poklopac baterije.