




kućanклик

Korisničko uputstvo
verzija 1.1


Srpski




SUN-500 Prekidač za automatske roletne/venecijanere

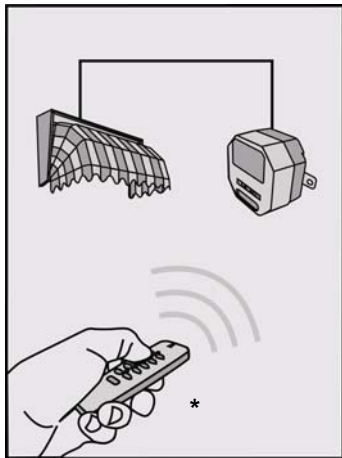

* Slika AYCT-102
(nije uključen u set)

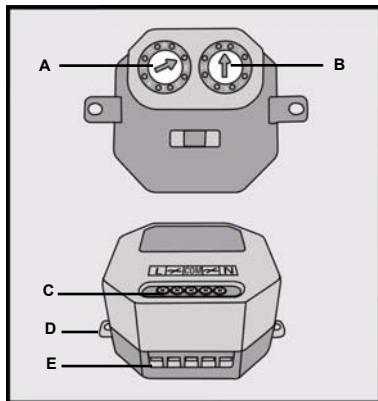


- A: Selektor koda
- B: Selektor numeričkog koda
- C: Kontakti
- D: Držači za montažu na zid
- E: Ulaz za napajanje

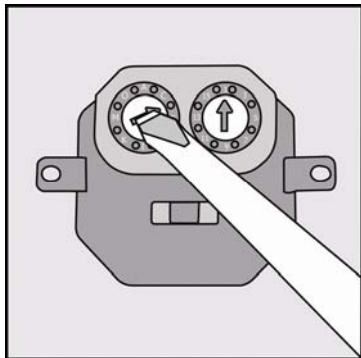


[1] Postavite selektore kodova na željenu vrednost.


 *KucaNaKlik predajnik (npr. daljinski upravljač) se mora setovati na istu vrednost koda kao što je setovan prijemnik.*

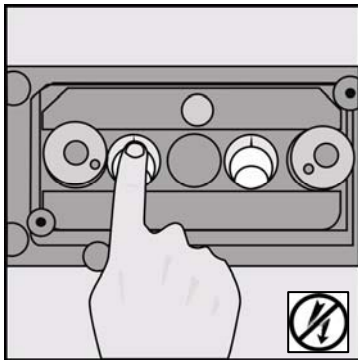

[2] Isključite struju pre nego što započnete instalaciju ovog uređaja.

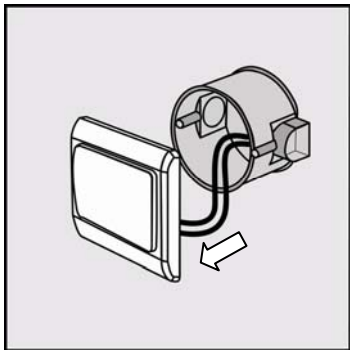


[3] Ako je moguće: uklonite postojeću jedinicu sa kojom ste kontrolisali vaše roletne, venecijanere, zavese...

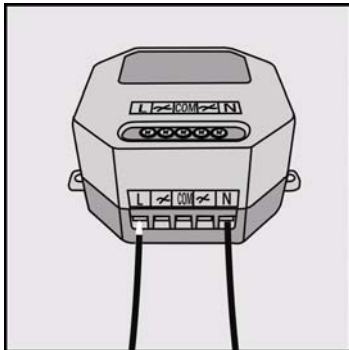


[4] Povežite 220 V sa uređajem: (1) Povežite (braon) "fazu" na konektor "L", i (2) povežite (plavu) "nulu" na konektor "N". Pričvrstite ih šrafovima.


 *Boje gice mogu biti različite od navedene u ovom uputstvu. U slučaju da niste sigurni u vezi povezivanja, obratite se električaru!*

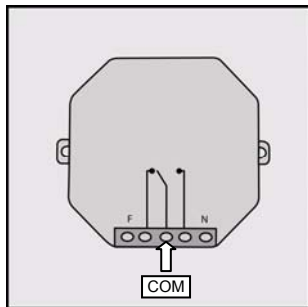


Objašnjenje: Modul sadrži dva prekidača. Terminali nisu povezani na 220 VAC na **F** i **N** i bez napajanja su. Ovim je omogućeno da se uključi elektromotor bez ikakvog problema. U nultom položaju, zajednički kontakt (COM) nije uključen. Nakon on/off signala sa Vašeg KucanaKlik predajnika, vrši se prebacivanje na levi ili desni kontakt. Ugrađeni vremenski tajmer uvek prebacuje COM kontakt nazad u nulti položaj nakon 2 minuta.

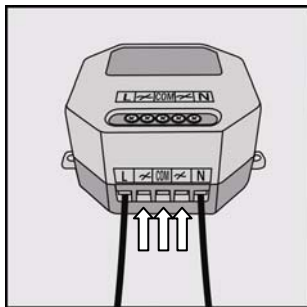

[5] Povežite žice motora koji upravlja Vašim roletnama ili venecijanierima. Povezivanje zavisi od situacije i vrste motora kojeg imate! Pogledajte naredne instrukcije "5A do 5D".

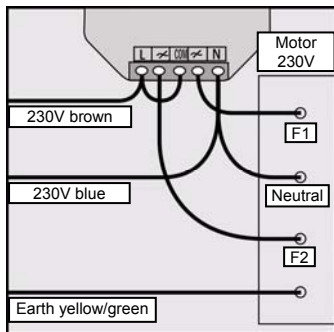


[5A] 220 V motori. Motor ima 4 žice: Uzemljenje (žuto-zelena), nula (plava) i 2 faze: F1 (braon) i F2 (crna). Pozicije F1 i F2 se utvrđuju u zavisnosti da li se venecijaneri spuštaju ili podižu kada se pritisne ON i OFF taster na KucaNaKlik predajniku. Mesta faza se mogu menjati bez ikakvih problema.

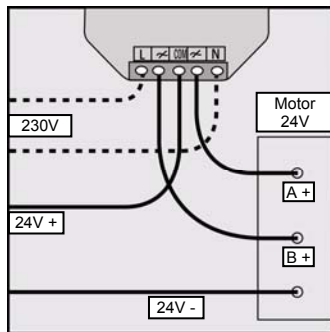


[5B] Nisko-naponski motori (npr. 24 V). Pozicije "A+" i "B+" se mogu menjati bez ikakvih problema

⚠ L i N terminali se ne smeju dodirivati sa žicama sa niskim naponom! To može prouzrokovati ozbiljne posledice i oštećenje opreme!

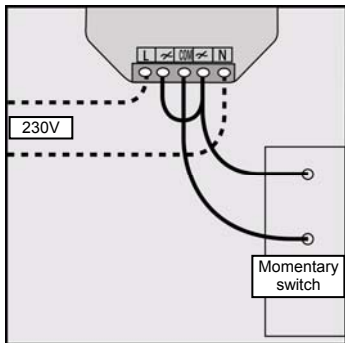


[5C] Motor sa trenutnim prekidačem(motor sa dve žice). Za sve komande (podigni/zaustavi/spusti) mora se dvaput pritisnuti taster na KucaNaKlik predajniku.


⚠ L i N terminali se ne smeju dodirivati sa žicama sa niskim naponom! To može prouzrokovati ozbiljne posledice i oštećenje opreme!

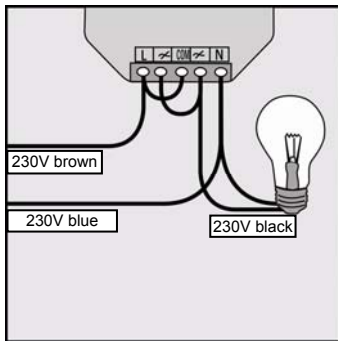

[5D] Dvo minutno prekidanje
SUN-500 se može aktivirati preko KucaNaKlik predajnika (npr. KCT-510 privezak sa daljinskim upravljačem ili PIR-2050 detektor pokreta) i isključiti nakon dva minuta.

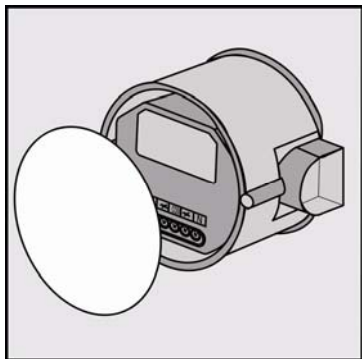

[6] Instalirajte uređaj u standardnu kutiju (dozna)
Zatvorite kutiju.

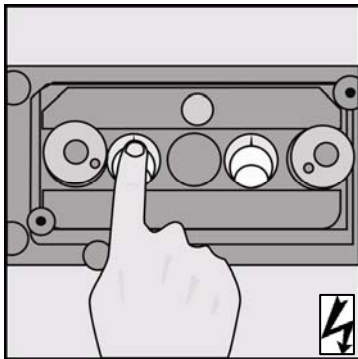

[7] Uključite struju.

Napomena

- Ovaj proizvod je prekidač/prijemnik i namenjen je za daljinsko upravljanje motora za roletne (zavesе, venecijaneri...) preko KucaNaKlik predajnika.
- Samo KucaNaKlik predajnici čiji se kod ("house code") setuje ručno se može koristiti sa SUN-500. KucaNaKlik predajnici čiji je kod predefinisani (kod počinje sa "A") nisu kompatibilni sa ovim uređajem.
- Prijemnik radi samo na naponu od 220 V. Kontakti unutar SUN-500 nisu konektovani na napon od 220 V. Time je omogućeno upravljanje nisko-naponskim motorima (npr. 12 ili 24 V)
- Nakon 2 minuta nakon aktiviranja SUN-500 KucaNaKlik predajnikom, COM kontakt (pogledajte korake od **[4-5]**) se uvek vraća na neutralnu poziciju ("off"). Imajući ovo u vidu, SUN-500 se može koristiti kao vremenski prekidač.
- Korišćenje predajnika: (1) Pritisnite ON taster: rolete se podižu, (2) Pritisnite ON taster: podizanje se stopira, (3) Pritisnite OFF taster: roletne se spuštaju, (4) Pritisnite OFF taster: spuštanje se zaustavlja.
- Ako se vaše roletne spuštaju kada se pritisne ON taster a podižu kada se pritisne OFF taster, nije problem. Zamenite mesta žica motora na terminalima.
- Da bi se sprečio uticaj jednog uređaja na drugi, preporučuje se minimalna razdaljina između njih - 50 cm.
- Ako koristite više SUN-500 prijemnika koje želite da kontrolišete paralelno, povezani motori moraju da usklade smer rotacije za podizanje i spuštanje roletni.
- Ako uređaj ne radi:
 - Proverite baterije predajnika.
 - Proverite da se kombinacije kodova SUN-500 i predajnika poklapaju.
 - Isključite struju na 10 sekundi da resetujete SUN-500.

Bezbedno rukovanje

- Uvek isključite struju pre nego što započnete instalaciju. Nakon povezivanja sa naponskom mrežom i kompletne instalacije, uključite struju.
- Ovaj uređaj nije namenjen za kontrolu kapija. Pažnja: Bežični kod ovog uređaja se može dešifrovati od strane trećeg lica, i ovaj uređaj nema zaštitu od neovlašćenog korišćenja. Korišćenje ovog proizvoda za upravljanje ulaznih vrata i kapija je na sopstvenu rizik!
- Nikada ne povezujte više od jednog motora na SUN-500. Ako želite da upravljate više motora, morate povezivati svaki motor sa svojim SUN-500.
- Napon napajanja SUN-500 iznosi 220-240 Volti i 50 Hz.
- Ne povezujte bilo koji uređaj (ili sijalicu) čija snaga prelazi 1000 W.
- Nepravilno povezivanje uređaja sa napajanjem može izazvati oštećenje uređaja.
- Ne izlažite uređaj preteranoj toploti, sunčevoj svetlosti ili vlazi.
- Ne pokušavajte sami da popravite uređaj. Ako je uređaj oštećen, ili ako sumnjate u njegovu ispravnost, vratite uređaj tamo gde ste ga i kupili.
- Ne koristite uređaj u prostorijama gde ima vlage. Očistite uređaj čistom krpom.

Wireless

- Ovaj uređaj koristi radio talase koje prolaze kroz zid, prozore i vrata. Domet pri optičkoj vidljivosti je maksimalno 75 metara dok u zatvorenom prostoru zavisi od uticaja materijala kao što su staklo, metal i beton. Prosečni domet u zatvorenim prostorijama je oko 30 m.
- Duplo staklo (HR glass) često sadrži i tanak sloj metala. Ovakvo staklo omogućava prolazak svetlosti ali negativno utiče na radio signale. Ako se HR staklo nalazi između predajnika i prijemnika, možete da očekujete značajno smanjenje dometa i kvaliteta signala.
- Ovaj uređaj radi na frekvenciji od 433.92 MHz koji je u skladu sa osnovnim zahtevima R&TTE Directive 1999/5/EC i može se koristiti u svim zemljama članicama EU.